INHALT

Sicherheitshinweise 2

Zubehör 2

Gerätebeschreibung und Bedienung 3

Bedientafel 3
Geräterückseite 4

Vorbereitung 5

Mindestanforderungen 5
THerunterladen und Installieren der APP 5
Verbinden mit dem Internet 5
Musikwiedergabe 7
Mehrraumbetrieb 9

Einstellungen 10

Direktmodus 11

Bluetooth-Betrieb 12

DLNA-Router-Betrieb 12

Fehlerbehebung 13

Hauptmerkmale 14

Achtung!
Wie bei allen anderen Radiosystemen. ist die Leistung stark der Betriebsbedingungen abhängig: Die Entfernung zum Router, der Aufbau der Räume im Inneren des Hauses, Baumaterialien etc. können die Leistung Ihres Systems beeinflussen.

Es wird empfohlen, den Router in der Nähe der Mitte des Hauses und nicht den Seiten aufzustellen Für große Wohnungen oder mehrstöckige Bauten sowie Betonplattenwohnungen, ist es u. U. notwendig ein PLC-System hinzuzufügen, um das Internetsignal an den Router zu leiten

Der Benutzungsumfang Ihres Netzwerk spielt auch eine Rolle, um den korrekten Betrieb des Systems zu gewährleisten: Zum Beispiel, wenn Sie sich online Videos ansehen, kann es sein dass die zur Verfügung stehende Bandbreite nicht groß genug ist, um die Audiostreams vollständig an das Lautsprechersystem zu liefern. Wenn Sie das System in einem stark benutztem WLAN-Netzwerk verwenden, wie z. B. in Büros, kann dies auch den Betrieb stören.

Inbetriebnahme

1. Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes zu lesen.

Öffnen Sie niemals irgendeinen Teil des Produkts, um Stromschläge zu vermeiden. Objekte mit offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten und kühlen Ort auf.

WICHTIG: Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich!

Ziehen Sie vor der Reinigung des Lautsprechersystems den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch und niemals Lösungsmittel. Um die Lautsprecherverkleidung nicht zu beschädigen, vermeiden Sie die Reinigung mithilfe eines Staubsaugers.

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose heraus gezogen wird. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel, das es Brandbildung oder Stromschläge verursachen kann. Berühren Sie das Netzkabel und den -stecker niemals mit nassen Händen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Das kann Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Stellen Sie das Produkt nicht in eine Position, wo es Feuchtigkeit oder Wasserspritzern ausgesetzt ist. Stellen Sie NIEMALS mit Wasser gefüllte Gefäße wie Vasen, etc. in der Nähe des Geräts.

Wenn Sie das Gerät plötzlich von einer kalten Umgebung aus in einen warmen Raum stellen kann es zu Kondensation kommen. Tritt Kondensation auf, lassen Sie das Produkt in einem warmen, gut belüfteten Raum für 30 Minuten oder eine Stunde bzw. bis sich die Kondensation vollständig verflüchtigt hat.

Wenn das Gerät versehentlich beschädigt wurde, berühren Sie keine Teile mit den Händen. Tragen Sie Schutzkleidung, legen Sie alle Teile in eine Plastiktüte und geben Sie sie bei Ihrem Händler bzw. einer Entsorgungsstelle zur elektronische Altgeräte ab.

Entsorgung: Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll bei ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

2. Zubehör

Sicherheitshinweise

Kurzanleitung

Netzkabel

3. Gerätebeschreibung und Bedienung

Bedientafel

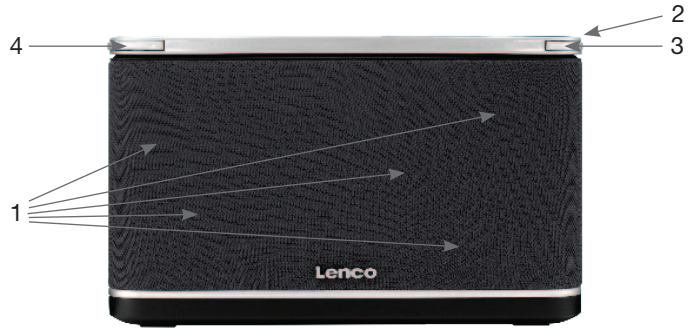

1. Lautsprecher	Tonausgabe
2. Multifunktions-LED-Anzeige	Dieser Indikator zeigt mithilfe mehrerer Farben den Lautsprechermodus oder Status an: **Dauerhaft rot:** Bereitschaftsmodus. In diesem Modus beträgt der Stromverbrauch <0,5 W. Keine Funktion ist verfügbar und es wird eine Minute benötigt, um den Lautsprecher in Betrieb zu setzen. **Hinweis: Wenn Sie die Power-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus.** **Rot blinkend:** Netzwerkfreigabemodus. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen einen minimalen Stromverbrauch aufrecht zu erhalten während die Wi-Fi-Funktion aktiviert bleibt. **Gelb blinkend:** Zeigt an, dass das Lautsprechersystem hochgefahren wird. Bitte warten Sie, bis die LED zu blinken aufhört, um das Lautsprechersystem zu benutzen. **Weiß:** WiFi-Modus: Im Wi-Fi-Modus kann die Anzeige-LED 4 verschiedene Zustände aufweisen: → Blinkt langsam: Wi-Fi wird aktiviert und wartet auf eine Verbindung → Blinkt schnell: Verbindungsaufbau → Dauerhaft weiß: aktiviert. Verbunden mit dem Heimnetzwerk; b. Verbindung im Direktmodus **Blau:** Bluetooth-Modus (BT) → Blinkt blau: Wartet auf eine BT-Verbindung → Dauerhaft blau: Verbunden **Grün:** Line-In-Modus **Lila blinkend:** Zeigt die voreingestellte Maximallautstärke
3. Ein-/Aus-Taste	Betätigen Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.
4. +/-	Einstellen der maximalen Lautstärke nach Ihren Vorstellungen

Geräterückseite

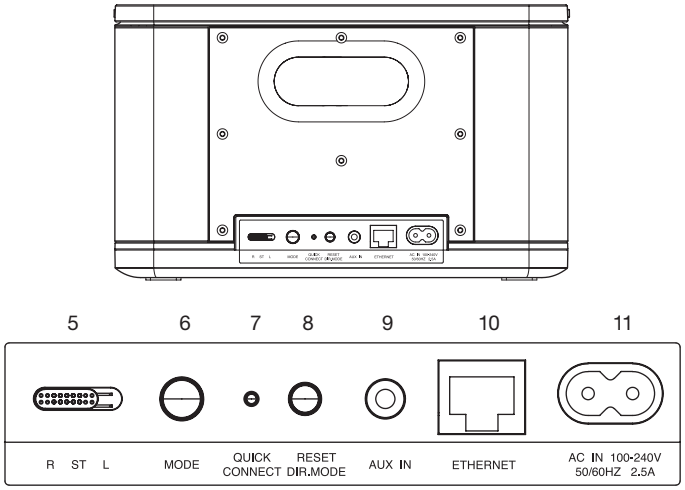

5. Stereo-Schalter	Zur Konfiguration Ihres Lautsprechersystems in den Stereo-Modus (ST), Links-Modus (L) oder Rechts-Modus (R). Wenn Sie zwei identische Lautsprecher verwenden, können Sie einen für den rechten Kanal und den anderen für den linker Audiokanal benutzen.
6. MODE-Taste	Benutzen Sie diese Taste zur Auswahl von: Bluetooth / Line-In / WiFi.
7. Schnellverbindung	Für einen einfachen Verbindungsaufbau zu Ihrem Heimnetzwerk. Benutzen Sie ein kleines, isoliertes Werkzeug (wie z. B. ein Zahnstocher aus Holz) und betätigen Sie die innere Taste, um dem Verbindungsaufbau zu starten.
8. DIR MODE / RESET	Diese Taste verfügt über zwei Funktionen: Normale Betätigung: Einstellen des Lautsprechersystem in den Direktmodus. In diesem Modus können Sie Musik direkt streamen, ohne dass ein lokales WLAN-Netzwerk notwendig ist. Gedrückthalten (mehr als 5 Sekunden): RESET - Zurücksetzen des Geräts auf die ursprünglichen Werkseinstellungen (Auslieferungszustand).
9. AUX-IN	Aux-Eingang (analog, 3,5 mm Buchse), mit automatischer Verbindungserkennung.
10. Ethernet	Ethernet-LAN-Verbindung für die Verbindung Ihres Lautsprechers mit einem kabelgestützten LAN anstelle eines WiFi-Netzwerks.
11. AC IN	Eingangsbuchse für den Anschluss des AC-Kabels, das im Lieferumfang Ihres Lautsprechers enthalten ist. **Wichtig: Verwenden Sie nur das mitgelieferte, und kein anderes Kabel mit diesem Lautsprecher!**

4. Vorbereitung

Was können Sie denn nun mit einem DLNA-kompatiblen Lautsprecher machen?

Da es sich "nur" um Lautsprecher handelt, die an "etwas" angeschlossen sind, benötigen Sie ein eigenes Abspielgerät, das sich mit den Lautsprechern verbinden kann! Abspielgeräte können Smartphones, Tablets oder andere Computer sein. Auf diese Abspielgeräte können Sie Ihre APP installieren, die Ihre Medien, Internetradio oder Dienste wie Spotify wiedergeben. Wir empfehlen die Verwendung von:

- Playlink App als Mediaplayer
- Alle Play Audio für Internetradio
- Spotify für Dienste

1. Mindestanforderungen

Wurde Ihr Router auf WPA konfiguriert, müssen Sie als Einstellung WPA2 auswählen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des Routers oder wenden Sie sich an dessen Helpdesk.

Android Mobiltelefon (4.1 Minimum) oder iPhone (ab iPhone 4 mit iOS 7.0 und höher).

- WiFi 802.11n Router mit WPA2-Verschlüsselung (AES)
- ADSL oder Glasfaser-Internet-Verbindung
- Für Multiraum oder Wiedergabe mit hoher Auflösung wird ein 5-GHz-Multimedia-Router (Geschwindigkeit > 600 Mbps) dringend empfohlen.
- Für den bestmöglichen Betrieb muss der Router in der Mitte des Hauses bzw. Wohnung platziert werden

2. Herunterladen und Installation der "Lenco PLAYLINK" App auf Ihr Handy:

Erstellen Sie ein Zugangskonto oder verwenden Sie Ihre bestehenden Parameter für Google Play oder Apple Store.

Android: Öffnen Sie Google Play gehen und suchen Sie nach der PLAYLINK App. Laden Sie die App herunter.

iPhone: Öffnen Sie den Apple Store und suchen Sie nach der PLAYLINK App. Laden Sie die App herunter.

Öffnen Sie den Dateimanager und installieren Sie die App.

3. Verbinden Sie Ihr Lautsprechersystem mit dem Internet:

Stellen Sie Ihr Lautsprechersystem an einem trockenen und kühlen Ort in Ihrem Wohnzimmer auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf eine stabile Unterlage (nicht auf einem anderen elektrischen Gerät wegen der Wärmeerzeugung) platziert wird.

Stellen Sie das Lautsprechersystem an einem Ort auf, an dem Sie sicher sind, das ein WiFi-Signal von Ihrem Wi-Fi-Router vorhanden ist.

Schließen Sie das Lautsprechersystem an einer normalisierten Steckdose mit dem mitgelieferten Netzkabel an:

Power-Taste: Betätigen Sie die POWER-Taste und die LED-Anzeige fängt an gelb zu blinken.

Warten Sie bis die LED weiß blinkt und Ihr Wi-Fi-Lautsprechersystem für andere Wi-Fi-Geräte sichtbar wird.

3.1: Stellen Sie die WLAN-Verbindung Ihres Lautsprecher mit der Taste "Quick Connect" her:

Ihr Router muss dazu über die WPS-Funktion verfügen. Bitte lesen Sie sich dazu die Bedienungsanleitung Ihre Routers aufmerksam durch und suchen Sie nach dem WPS-Symbol.

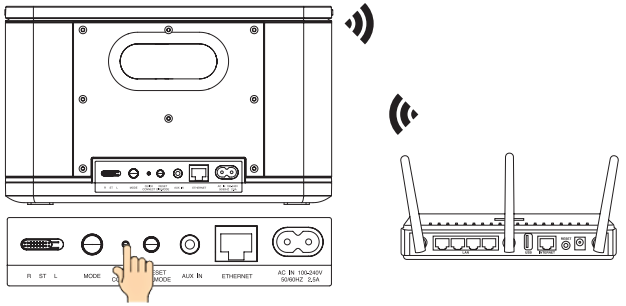

Betätigen Sie die WPS-Taste des Routers und die Quick Connect-Taste des Lautsprecherssystems gleichzeitig. Die Anzeige-LED blinkt schnell (weiß). Nach ca. 10 ~ 40 Sekunden hört die WiFi-LED des Lautsprechers auf zu blinken: Der Lautsprecher ist damit mit dem Netzwerk verbunden.

3.2: Verbindungsaufbau Ihres Lautsprechersystems mit einem Browser:

Wenn Ihr Router über keine WPS-Taste verfügt, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf dem Handy oder Computer und suchen Sie nach dem Wi-Fi-Netzwerk: PLAYLINK6 xxxxxx-AJ (xxxxxx bezieht sich auf die Lautsprecherseriennummer).

Wählen Sie das Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.

Öffnen Sie Ihren Browser und Sie werden automatisch auf die Anmeldeseite umgeleitet werden. Wenn Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, geben Sie in Ihrem Browser auf die Adresse: 172.19.42.1

Geben Sie einen Namen für Ihren Lautsprecher ein (das ist der Name, der angezeigt wird, wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon abspielen). Sie können z. B. den Ort Wohnzimmer,

Schlafzimmer, oder einen beliebigen anderen Namen wählen.

Wählen Sie Ihren Netzwerknamen im Scroll-Menü und geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein.

Klicken Sie auf "Connect" und das Lautsprechersystem sucht nach Ihrem WLAN-Netzwerk. Wenn es verbunden ist leuchtet die WiFi-LED dauerhaft weiß auf.

4. Musikwiedergabe

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Geräte und Lautsprecher mit dem gleichen WiFi-Netzwerk verbunden ist.

4.1 Von Ihrem Handy / Tablet:

a. Öffnen Sie die LENCO PLAYLINK App auf Ihrem Mobiltelefon / Tablet und warten Sie bis Ihr Lautsprecher angezeigt wird (Anzeige "PLAYLINK6-xxxxxx-AJ" oder der Anzeigenamen, den Sie eingestellt haben).

Hinweis:

1. Wenn Sie mehrere Lautsprecher mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, werden diese in der Form einer Liste angezeigt.
2. Abhängig von der Geschwindigkeit des Netzwerks, müssen Sie bis zu einer Minute warten bis die Lautsprecher angezeigt werden.

b. Wählen Sie den Lautsprecher, auf dem Sie abspielen wollen und die App fragt Sie nach den gewünschten Wiedergabequelle.

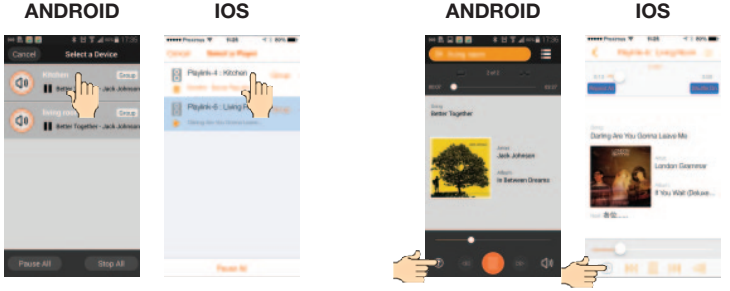

c. Wählen Sie: "Musik auf diesem Gerät" und Sie erhalten eine Liste von Titeln auf Ihrem Mobiltelefon / Tablet.

d. Durchsuchen Sie die Liste und fügen Sie die Titel ein, die Sie in Ihrer Wiedergabeliste abspielen wollen.

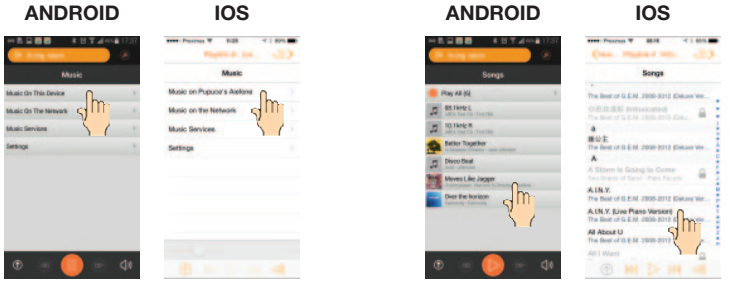

e. Drücken Sie auf die Kreis-Taste, um zurück zur Liste zu gelangen und weitere Titel hinzuzufügen.

ANDROID IOS ANDROID IOS

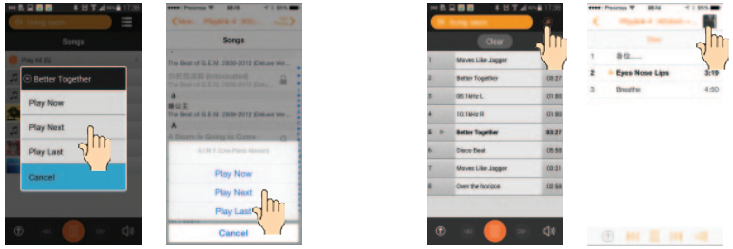

f. Nach der Auswahl können Sie wählen die Titel sofort, nach den momentan spielenden Titel oder am Ende der Liste abzuspielen. Betätigen Sie CLEAR, um die Abspielliste zu löschen.

g. Verwenden Sie die Taste oben / rechts, um zwischen der Abspielliste und Wiedergabe zu wechseln.

h. Verwenden Sie die Steuerelemente wie unten beschrieben:

I<< : voriger Titel

>>I : nächster Titel

II/> : Pause / Wiedergabe

SPK : Lautstärkeanzeige EIN / AUS

Obere Leiste: Zeitanzeige und Auswahl

Untere Leiste: Lautstärke-Einstellungen (kann auch durch die Lautstärketasten des Mobilgeräts angesprochen werden)

4.2. Mehrgerätebetrieb:

Wenn Sie mehrere mobile Geräte mit der Lenco Play App verbunden haben, können Sie eine gemeinsame Wiedergabeliste mit verschiedenen mobilen Geräten zusammenstellen.

4.3. Mehrbereichbetrieb:

ANDROID IOS

Wenn mehrere Lautsprecher gleichzeitig mit Ihren WLAN-Netzwerk verbunden sind, können einen Titel auf Lautsprecher 1 und einen anderen Titel auf Lautsprecher 2 von jedem mobilen Gerät, das mit dem Netzwerk verbunden ist, abspielen.

5. Mehrraumbetrieb (Party-Modus oder Stereo)

Für den Mehrraumbetrieb benötigen Sie zwei oder mehr Lautsprecher. Empfohlen wird der Betrieb mit 2 bis 4 Lautsprechern (bis zu 10 sind möglich, wenn Ihr Netzwerk Geschwindigkeiten von 300 Mbps unterstützt).

Anmerkungen: 1. Die Lautsprecher mit dem gleichen WiFi-Netzwerk verbunden werden.

2. Die Geschwindigkeit des Netzwerks ist sehr wichtig, um von der Mehrraumfunktion zu profitieren. Wenn mehr als zwei Lautsprecher angeschlossen sind, wird der Einsatz eines 5-GHz-Multimedia-Routers empfohlen. Bei mehr als 4 verbundenen Lautsprechern wird dies dringend empfohlen.

3. Um Hochauflösende Musiktitel (HR) abzuspielen, brauchen Sie unbedingt einen Multimedia-Router und alle Lautsprecher und Ihr mobilen Geräts müssen im 5-GHz-Modus verbunden sein. Die Anzahl der Lautsprecher, die mit HR verwendet werden können, hängt von der Leistung Ihres Netzwerks ab. Es wird nicht empfohlen mehr als 2 Lautsprecher in einer Gruppe zu verwenden.

a. Betätigen Sie den Lautsprecher-Banner auf dem oberen Rand des Bildschirms, um die Liste der Lautsprecher anzuzeigen.

b. Betätigen Sie die "Gruppentaste" und wählen Sie die Lautsprecher, die Sie zu einer Gruppe zusammen fügen möchten. Betätigen Sie dann die Schaltfläche "Fertig".

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

c. Wählen Sie den Lautsprecher und die Gruppe wird als einzelner Lautsprecher verwen.

d. Wenn Sie dann den Lautstärkeregler berühren, wird ein neuer Bildschirm angezeigt und Sie können die Lautstärke der Lautsprecher unabhängig einstellen. Schließen Sie dieses Fenster, indem Sie auf das folgende Symbol tippen:

RADIO UND DIENSTE

Wählen Sie die Musikdiensteliste in der Play App, um Anwendungen des gewünschten Dienstes herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass einige Dienste Registrierungen und monatliche Gebühren erfordern.

Die Allplay Radio-App, angetrieben durch Tune-in, ermöglicht es weltweit mehr als 100.000 Radiosender zu empfangen. Laden Sie die Allplay Radio-App heruntern und registrieren Sie sich auf Tune-in. Starten Sie die App und hören Radio.

Qualcomm® AllPlay™ Radio
powered by tunein

Benutzung dieses Geräts mit Spotify Connect

Spotify

Product Manual - Spotify

Mit Spotify können Sie Millionen von Musiktiteln von Interpreten Ihrer Wahl hören und die neuesten Hits entdecken.

Wenn Sie ein Spotify-Premium-Benutzer sind, können Sie dieses Gerät mithilfe der Spotify-App steuern.

Schritt 1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Mobiltelefon, Tablet oder PC mit der Spotify-App.
Schritt 2. Starten Sie die Spotify-App und starten Sie die Wiedergabe eines beliebigen Titels.
Schritt 3. Tippen Sie auf das Bild des Titels in der unteren Ecke links des Bildschirms.
Schritt 4. Tippen Sie auf das Verbindungssymbol
Schritt 5. Wählen Sie Ihr [Gerät] in der Liste.

Für weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Spotify Connect besuchen Sie bitte www. Spotify.com/connect

Lizenz Die Spotify Software unterliegt den unter dieser Webseite angegebenen Lizenzen Dritter: **www.spotify.com/connect/third-party-licenses.**

6. Einstellungen

Betätigen Sie diese Tasten, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen. In diesem Abschnitt können Sie auf verschiedene Systemoptionen zugreifen:
Umbenennen Ihrer Lautsprecher
Neustart der App oder eines Lautsprechers
Überprüfen des vom Lautsprecher empfangenen Signals
Überprüfen der IP-Adresse, die dem Lautsprecher von Ihrem Router zugeordnet wurde
Überprüfen, ob eine neue Firmware für Ihre Lautsprecher verfügbar ist

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

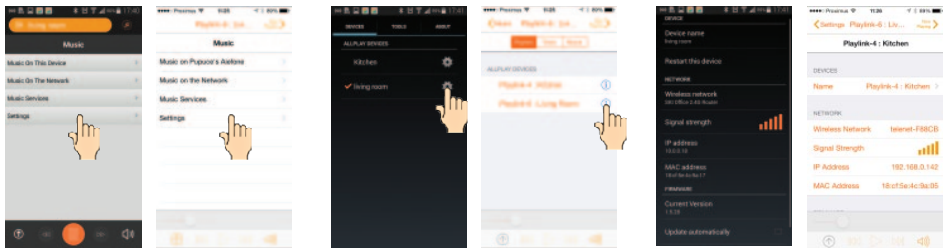

6.1: Umbenennen Ihres Lautsprechers:

a. Betätigen Sie den "Gerätename" auf dem oberen Rand des Bildschirms.

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

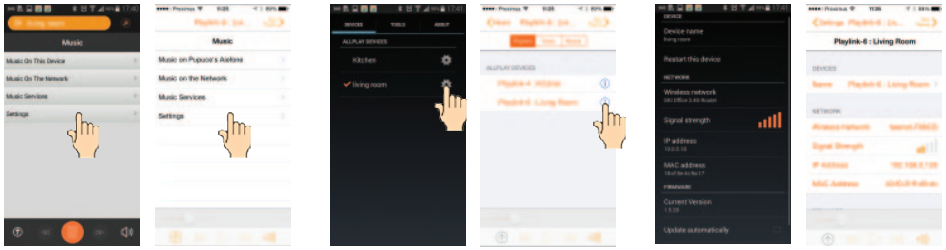

b. Löschen Sie den aktuellen Namen und geben Sie einen neuen ein. Betätigen Sie dann OK.

7.1 Direktmodus: 1-zu-1 (Zugangspunktmodus)

Betätigen Sie die DIR.MODE/RESET-Taste an der Rückseite des Lautsprechers.

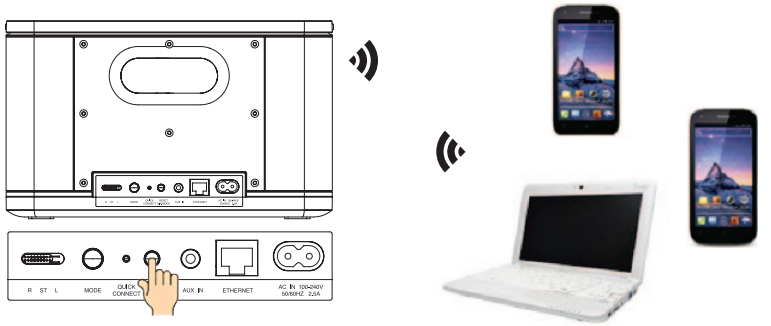

Die LED-Anzeige blinkt ein paar Mal und leuchtet dann dauerhaft weiß: Der Lautsprecher wird als Wi-Fi-Zugangspunkt erkennbar.

Durchsuchen Sie Ihre WLAN-Liste auf Ihrem mobilen Gerät und wählen Sie das Netzwerk "PLAYLINK6 xxxxxxxx-AJ". Starten Sie den Verbindungsaufbau mit dem Lautsprecher.

Öffnen Sie Ihre App und streamen Sie Ihre Musiktitel direkt zum Lautsprecher.

Um wieder zum Router-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die DIR.MODE-Taste erneut.

Hinweise:

1. Nach Betätigung der Direct Mode-Taste zum Verlassen des Direktmodus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, damit der Lautsprecher erneut im Router-Modus oder Direktmodus verbunden werden kann.
2. Im Direktmodus sind die Mehrbereichs- und Mehrraumfunktionen nicht verfügbar.Ihr mobiles Gerät kann nur mit einem Lautsprecher verbunden werden.
3. Wenn ein Musiktitel abgespielt wird, wenn Sie die Direct Mode-Taste betätigen, wird der aktuelle Musiktitel für eine bestimmte Zeit weiter gespielt. Dies ist normal.

7.2 Systemreset

Falls Sie Ihren Lautsprecher mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie ihn zurücksetzen und erneut mit dem Netzwerk Ihrer Wahl verbinden.

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, betätigen Sie die DIR.MODE/RESET-Taste für mehr als 5 Sekunden. Dies setzt den Lautsprecher wieder auf die Werkseinstellungen und die Netzwerk-SSID, Kennwort und Lautsprechername werden gelöscht.

8. Bluetooth-Betrieb

Ihre Lautsprecher kann im Bluetooth-Modus mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden werden.

→ Betätigen Sie die Mode-Taste, bis die LED-Anzeige anfängt blau zu blinken

→ Starten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und suchen nach dem Gerät "PLAYLINK"

Hinweis: Wenn Ihr Mobiltelefon ist mit der NFC-Funktion ausgestattet ist, legen Sie bitte einfach das Telefon auf die Oberseite des Lautsprechers und folgen Sie den Anweisungen, um eine Verbindung aufzubauen.

→ Wenn eine Verbindung mit dem PLAYLINK-Gerät aufgebaut wurde, leuchtet die LED dauerhaft blau

→ Starten Sie die Wiedergabe

Hinweis: WiFi-und Bluetooth-Signale stören sich gegenseitig und erzeugen Interferenzen während der Bluetooth-Wiedergabe. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht zur gleichen Zeit die Playlink-App benutzen, wenn Sie über eine Bluetooth-Verbindung abspielen möchten (auch wenn der Lautsprecher in einer Gruppe ist und Sie in der gleichen Gruppe auf einem anderen Lautsprecher abspielen). Wenn Sie den BT-Modus zur gleichen Zeit wie den WiFi-Modus verwenden möchten, müssen Sie Ihren Lautsprecher im 5-GHz-Band (ein 5-GHz-Router wird benötigt) verbinden.

9. DLNA-Router-Betrieb

Ihr Lautsprechersystem ist kompatibel mit DLNA-Audio.

Stellen Sie das Lautsprechersystem in den Zugangspunktmodus wie unter 7 beschrieben.

Schließen Sie Ihre DLNA-Geräte an den Zugangspunkt. Die Router-Funktion akzeptiert die DLNA Audio-Geräte und kann als DLNA-Controller, Server oder Renderer fungieren.

Öffnen Sie Ihre DLNA-Controller-Anwendung und warten Sie, um die verschiedenen DLNA-Geräte im Netzwerk anzuzeigen. Wählen Sie einen Musiktitel auf einem DLNA-Server von einem DLNA-Controller und spielen sie ihn auf dem ausgewählten Renderer ab.

Hinweis:

1. Die DLNA-Router-Funktion ist im Direktmodus, Line-In-Modus und Bluetooth-Modus vorhanden.
2. Als DLNA-kompatibler Renderer kann das PLAYLINK6 von einem DLNA-Controller gesehen werden. Wählen Sie "PLAYLINK6" in der Rendererliste, um Ihre ausgewählten Musiktitel abzuspielen.

10. Fehlerbehebung

Der Lautsprecher kann nicht mit dem Router verbunden werden	1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Minute nach dem Einschalten warten, bevor Sie versuchen Ihr Lautsprechersystem mit einen Router zu verbinden. 2. Führen Sie einen Reset Ihres Lautsprechersystems durch (RESET-Taste auf der Rückseite für mehr als 5 Sekunden betätigen, siehe Seite 4) und warten Sie eine Minute. Versuchen Sie es dann erneut. 3. Wenn der Lautsprecher bereits mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und Sie ihn mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie einen Reset des Lautsprechers durchführen (siehe oben) 4. Versuchen Sie Ihren Lautsprecher mithilfe des Browser eines PCs zu verbinden (siehe Seite 6).
Der Lautsprecher erscheint nicht in der APP	1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät (Handy / Tablet) mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr Lautsprecher verbunden ist. 2. Nach dem Öffnen der App, warten Sie 30 Sekunden bis eine Minute, um den Lautsprecher zu sehen. Dies ist abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Netzwerks. Das System braucht Zeit, um die Lautsprecher im Netzwerk zu erkennen.
Bestimmte Musiktitel können nicht wiedergegeben werden	1. Das System unterstützt das Format WMA nicht. Wenn Sie über Musiktitel in diesem Format verfügen, konvertieren Sie sie bitte in MP3-Dateien. 2. Bestimmte Titel in Musikstores (zum Beispiel Apple Store) werden mit eingeschränkten Rechten verkauft und können nicht abgespielt werden.
Ihr PC kann im Netzwerk nicht gefunden werden	Windows 7 und höher: Bitte überprüfen Sie, ob Sie Ihrem PC ermöglichen Inhalte im Netzwerk freizugeben (Rechtsklick auf Netzwerk in Ihrem PC + Inhalte freigeben).
Musiktitel aus dem Netz können nicht abgespielt werden	Überprüfen Sie, ob Sie eine aktive Firewall vorhanden ist, die das Streaming vom PC oder NAS blockiert.
Keine WiFi-Verbindung Abbildung A Abbildung B 	Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten (Abbildung A), müssen Sie Ihre Router-Einstellung von WPA auf WPA2 oder WPA2-PSK ändern. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Routers oder wenden Sie sich an dessen Helpdesk. - Sie müssen die Rückstellungstaste des Playlink-Lautsprechers 10 Sekunden lang „gedrückt“ halten (da Sie die Installation vorzeitig beendet haben). - Für Android-Geräte: Öffnen Sie Einstellungen, Apps, Alle. Gehen Sie zum Internet-Browser und leeren Sie den Cache – siehe Abbildung B (um zu vermeiden, dass der Browser gespeicherte Adressen aufruft, die nicht länger verfügbar sind). Beginnen Sie dann erneut mit Schritt 1. Verbinden Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones/ Tablets mit dem Playlink-Lautsprecher (z.B. Playlink6-4c39cb_AJ). Falls Ihr Smartphone den Lautsprecher nicht innerhalb von 3 Minuten erfassen kann, dann trennen Sie den Playlink-Lautsprecher und warten Sie 3 Minuten, bevor Sie die Stromzufuhr erneut einschalten.

Hauptmerkmale

- Wi-Fi-Verbindung, Dual-Band 2,4 & 5 GHz - 2R2
- DLNA-kompatibel
- Multi-Lautsprecher-Audiosystem
- Leistung: 80 W
- Einstellung der maximalen Lautstärke mit automatischer Stufenregelung
- Schnellverbindung zum WLAN bei Ihnen zu Hause
- Unterstützt Direct Mode (direkter Zugangspunkt) oder Netzwerk-Router-Verbindung
- Partymodus (nur im Router-Modus)
- Multibereich- / MultiraumBetrieb (nur im Router-Modus)
- Aux-Eingang mit automatischer Erkennung (3,5 mm Klinkenanschluss)
- Bedienelemente: 3 Tasten auf der Vorderseite mit mehrfarbiger LED-Anzeige; 3 Tasten auf der Rückseite

Europa – EU-Konformitätserklärung

Deutsch

DE Dieses Produkt arbeitet mit einer Frequenz von 2400 bis 2483,5 MHz 5.15 - 5.725GHz und nur für die Verwendung in normalen Haushaltsumgebungen gedacht. Dieses Produkt ist in allen EU-Landkreisen für diesen Zweck geeignet.

Die Firma STL Group BV, NL 5928 Ankerkade 20 PL Venlo, erklärt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC steht.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter:

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Android ist ein Warenzeichen der Firma Google, Inc.

WiFi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.

Kundendienst

Für Informationen: **www.lenco.com**

Für Kundenunterstützung: **http://lencosupport.zendesk.com**

Lenco Hotline:

Deutschland	0900-1520530	(Örtliche Gebühren)
Niederlande	0900-23553626	(Örtliche Gebühren + 1Ct p/min)
Belgien	02-6200115	(Örtliche Gebühren)
Frankreich	03-81484280	(Örtliche Gebühren)

Der Helpdesk ist von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Wenn Sie sich an Lenco wenden, werden Sie immer nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Bitte notieren Sie die Seriennummer an folgender Stelle:

Modell: Playlink-6
Seriennummer: _____

Lenco bietet Dienst- und Garantieleistungen im Einklang mit europäischem Recht, sodass Sie im Falle einer Reparatur (sowohl während als auch nach der Garantiezeit) Ihren Händler kontaktieren sollten.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich Produkte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Wenn das Gerät durch eine nicht-autorisierte Reparaturwerkstatt geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie umgehend.

Dieses Gerät ist nicht für kommerzielle Anwendungen geeignet. Im Fall eines professionellen Einsatzes, werden alle Gewährleistungspflichten des Herstellers nichtig.

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) der Europäischen Union.

® Alle Rechte vorbehalten

www.lenco.com

Erläuterung von Symbolen:

Ce symbole indique que le manuel de l'utilisateur accompagnant cette unité contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien.

Dieses Symbol weist auf gefährliche Spannung im Inneren des Geräts hin, die einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen kann.
LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.

WARNUNG
STROMSCHLAGGEFAHR
DIESES GERÄT NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DÜRFEN WEDER SCHRAUBEN NOCH ANDERE KOMPONENTEN DES GERÄTS ENTFERNT WERDEN.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den

produktspezifischen Daten entspricht. Wenden Sie sich an Ihren Stromanbieter, falls Sie Fragen zur Stromversorgung in Ihrem Haushalt haben.
- Verwenden Sie keine lockeren oder beschädigten Kabel und/oder Stecker.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überladen. Durch Überladung können Kurzschlüsse und Feuer verursacht werden.
- Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Nicht am Netzkabel ziehen. Dadurch könnte ein Kurzschluss verursacht werden.
- Im Fall von Rauch, übermäßiger Wärme oder anderen unerwarteten Situationen ziehen Sie umgehend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie während Gewittern den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel. Das Netzkabel nicht knicken.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder auf andere Leitungen, da dadurch die Leitungen oder Kabel beschädigt werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern! Kinder können sich ernsthaft verletzen, wenn sie mit dem Netzkabel spielen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Nagetieren und Hasen.
- Achten Sie darauf, dass alle Belüftungsöffnungen jederzeit frei und nicht bedeckt oder blockiert sind.
- Lassen Sie um das Gerät herum 5 cm (2") Platz.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät jederzeit gut belüftet ist.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Wärmespendern, Heizungen, Öfen, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kondensation auftreten könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Swimming Pools.
- Elektrostatische Störungen können den Betrieb des Geräts beeinträchtigen. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall zurück und starten Sie es erneut gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung.
- Das Display besteht aus Kunststoff und kann bei Beschädigungen zerbrechen. Nehmen Sie sich bei einem zerbrochenen Display vor scharfen Plastiksplittern in Acht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Falls das Gerät nass wird, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 72 Stunden bis zum nächsten Gebrauch trocknen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und/oder der Fernbedienung, wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- Dieses Gerät und das mitgelieferte Zubehör enthalten empfindliche Komponenten. Diese dürfen nicht fallengelassen, in eine Mikrowelle gestellt, verbrannt oder angestrichen werden.
- Das Gerät und/oder das mitgelieferte Zubehör nicht zerbeißen oder daran nuckeln.
- Stecken Sie das Gerät oder das mitgelieferte Zubehör nicht in Ihre Ohren, Ihren Mund oder in andere Körperöffnungen.
- Dieses Gerät und/oder das mitgelieferte Zubehör enthalten kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie diese daher von Kindern fern.

- Falls Sie das Gerät anschließen möchten und ein Stecker nicht passt, wenden Sie keine Gewalt an.
- Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Gerät im Straßenverkehr verwenden, da Sie von den Geräuschen des Geräts abgelenkt werden könnten.